


TECH ELECTRIC



راهنمای استفاده از آب سرد کن تک الکتریک

MYR721T
MYL836S-B

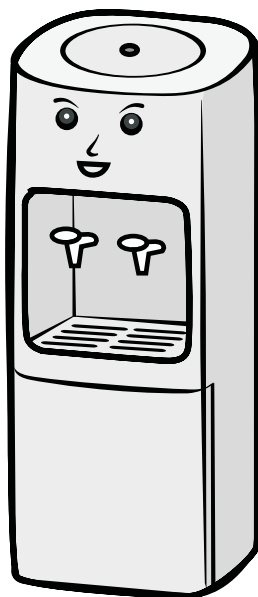


لطفاً کتاب راهنما را پیش از استفاده از دستگاه به دقت مطالعه نمایید و آنرا برای مراجعات بعدی نگهدارید.

فهرست مطالب


۱	الف: شرح قطعات دستگاه
۲	ب: نکات ایمنی
۳	ج: شرح عملکرد دستگاه
۳	د: احتیاط
۶	ه: تمیز کردن دستگاه
۷	و: عیب یابی
۷	ز نصب دستگاه

فهرست راهنما

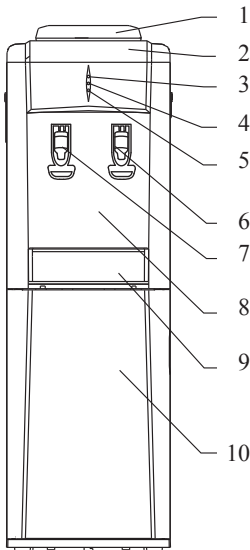


(FRONT)

جلو دستگاه

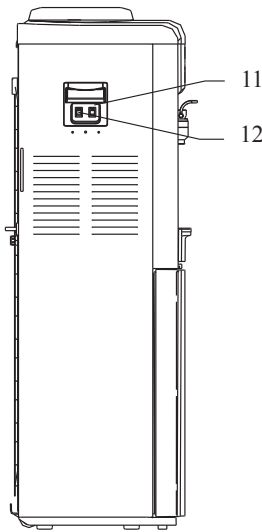

(SIDE)

کناره دستگاه

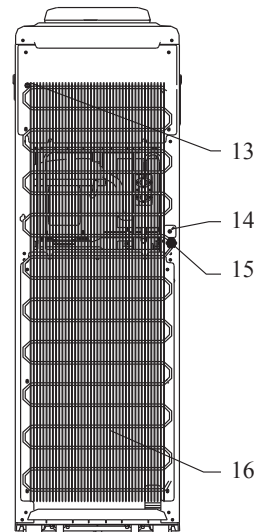

(REAR)


پشت دستگاه

MYL836S-B


الف :شرح قطعات دستگاه :

شماره	نام قطعه	شماره	نام قطعه
۱	نگهدارنده بطری	۹	مخزن جمع آوری آب
۲	سرپوش	۱۰	درب یخچال
۳	چراغ نشانگر	۱۱	سوئیچ خنک کننده
۴	چراغ نشانگر آب گرم	۱۲	سوئیچ گرم کننده
۵	چراغ نشانگر آب سرد	۱۳	ترموستات
۶	خروجی آب گرم	۱۴	کابل برق
۷	خروجی آب سرد	۱۵	تخلیه آب
۸	بدنه	۱۶	کندانسور

توجه: ظرفیت ۲۰ لیتر می باشد.

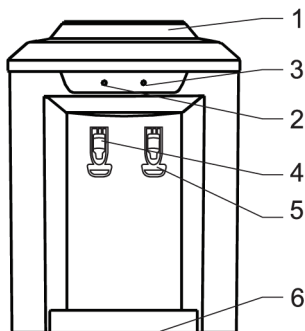

جلو دستگاه

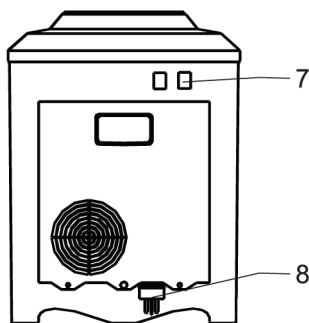

پشت دستگاه

شماره	شرح قطعات	شماره	شرح قطعات
۱	نگهدارنده بطری	۵	خروجی آب با دمای نرمال و معمولی
۲	چراغ نشانگر آب گرم	۶	مخزن جمع آوری آب
۳	چراغ نشانگر گرم نگهدارنده	۷	سوئیچ گرم کننده
۴	خروجی آب گرم	۸	کابل برق

توجه: ظرفیت ۲۰ لیتر می باشد.

ب: نکات ایمنی:

۱. این مدل دیسپنسر رومیزی برای درست کردن چای، قهوه و انواع نوشیدنی مورد استفاده

قرار می گیرد و برای مصارف خانگی و محیط های کوچک مناسب می باشد.

۲. با عایق بودن این دستگاه، تبادل حرارتی بین آب گرم و آب با دمای معمولی به حد اقل می رسد.

۳. مراقب کودکان باشید تا با این دستگاه بازی نکنند.

۴. این وسیله برای استفاده افراد (از جمله کودکان) با توانایی کم فیزیکی و قابلیت های حسی یا

ذهنی و یا کمبود تجربه و دانش در نظر گرفته نشده است و باید تحت سرپرستی و آموزش

افراد مورد استفاده قرار گیرد.


۵. این وسیله برای استفاده خانگی و استفاده هایی مانند: دفاتر و محیط های کاری، هتل ها

، محیط های مسکونی، محیط های سرو صبحانه و ...

ج: شرح عملکرد دستگاه:

۱. برچسب را از روی بطری جدا نمایید.

۲. بطری را به صورت عمودی روی دستگاه قرار دهید. لطفاً توجه داشته باشید قبل از خروج آب از خروجی شیر آب گرم، سیم برق را به برق وصل نکرده و کلید گرمایشی را روشن نکنید.
۳. دوشاخه را به پریز برق وصل کرده و دستگاه را روشن نمایید. زمانی که دستگاه کار می کند شاخصها روشن می شوند.
۴. پس از خالی شدن بطری آب، با دو دست و به صورت عمودی آنرا بیرون کشیده و بطری آب دیگری جایگزین نمایید.

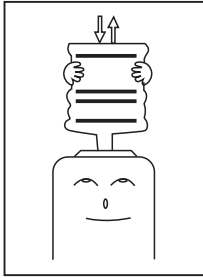


د: احتیاط:

۱. این دستگاه را در جای خشک و دور از تابش مستقیم آفتاب


قرار دهید.


دستگاه باید حد اقل ۲۵cm از دیواره فاصله داشته باشد. هیچگاه دستگاه را روی کاغذ یا فوم که آب را در خود نگه می دارند قرار ندهید، ممکن است باعث خرابی و خطر برق گرفتگی دستگاه شوند.

مواد قابل اشتعال را نزدیک دستگاه قرار ندهید.

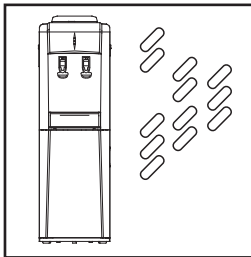


۲. برای پیشگیری از خطرات احتمالی پیش از خروج آب گرم از شیر، سیم برق را به پریز برق وصل نکرده و کلید قرمز را فشار ندهید.

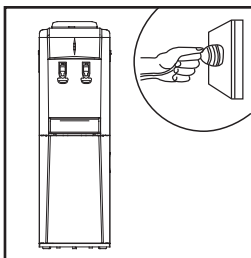


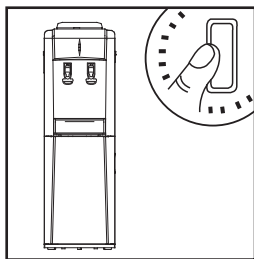


۳. در صورتی که از آب گرم (یا سرد) به مدت طولانی استفاده نمی کنید، کلید را برای صرفه جویی انرژی خاموش نمایید.

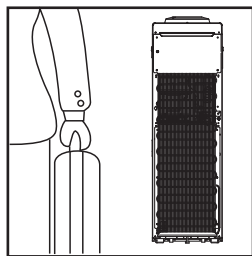


۴. در صورتی که از دستگاه به مدت طولانی استفاده نمی کنید، کلیدها را خاموش کرده، دو شاخه را از پریز برق بیرون بکشید و آب باقی مانده را از خروجی تخلیه آب، تخلیه نمایید.
(برای مدل MYL۸۳۶S-B)

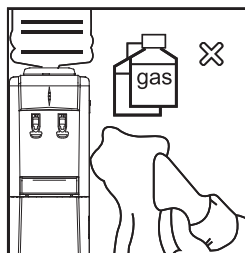


۵. برای تمیز کردن دستگاه از مایعات شیمیایی استفاده نکرده و از پاشیدن آب به دستگاه خوداری فرمایید.

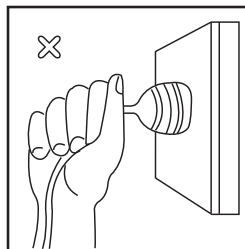


۶. هیچگاه دستگاه را با زدن دو شاخه به پریز (یا بیرون کشیدن آن از پریز) روشن (یا خاموش) نکنید و برای جلوگیری از آتش سوزی، هیچگاه طول سیم را افزایش ندهید.

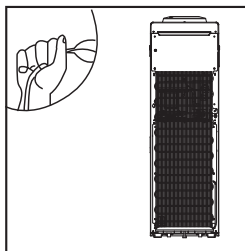


۷. در صورت خراب شدن کابل ورودی از دستگاه استفاده نکنید و با نمایندگان مجاز خدمات بدر تماس حاصل فرمایید.
(برای مدل MYL۸۳۶S-B)

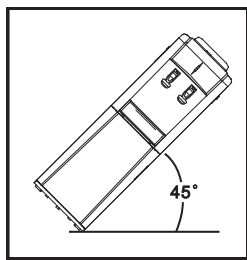


۸. هیچگاه دستگاه را وارونه نکرده و آن را بیش از ۴۵ درجه کج نکنید. (برای مدل MYL836S-B)

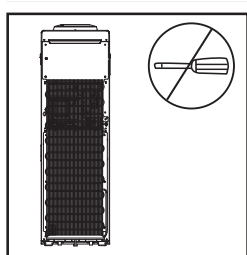

۹. ترموستات دستگاه تنظیم شده است و نیازی نیست که شما آن را تنظیم نمایید زمانی که دستگاه زیر نقطه یخ زدگی است و با یخ مسدود است، کلید خنک کننده باید به مدت چهار ساعت پیش از باز کردن مجدد آن به منظور ادامه عملیات، بسته باشد. (برای مدل MYL836S-B)

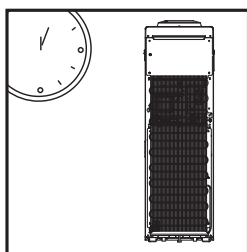

۱۰. اگر دستگاه را خاموش کرده اید و می خواهید آن را مجدداً روشن کنید، باید ۳ دقیقه صبر کنید. (برای مدل MYL836S-B)

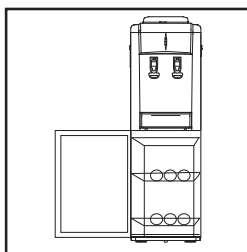

۱۱. وقتی که می خواهید یخچال را برای اولین بار استفاده کنید، ۲ ساعت قبل از قرار دادن مواد داخل آن، دستگاه را روشن نمایید. هیچ چیز مرطوب یا داغ را داخل یخچال قرار ندهید. فاصله کافی بین مواد در نظر بگیرید تا از جریان هوای داخلی اطمینان حاصل نمایید. (برای مدل MYL836S-B)

۵: تمیز کردن دستگاه :

• برای جلوگیری از بروز حوادث احتمالی قبل از هر اقدامی برق دستگاه را قطع کنید.

۱. دستگاه قبل از خروج از کارخانه ضد عفونی شده است.

۲. تمیز نمودن دستگاه خنک کننده قبل از نصب کردن اولین بطری پر آب.

• دستور العمل نظافت و تخلیه:

۱. پیش از تمیز کردن اطمینان حاصل نمایید که کلید برق در حالت (off) بوده و دوشاخه از پریز جدا شده باشد.

۲. لطفاً بطری را به صورت عمودی بر روی دستگاه قرار دهید.

۳. شیرها را باز کرده و اجازه دهید یک لیتر آب از دستگاه خارج شود و داخل یک ظرف بریزد.

۴. لطفاً بطری آب را از روی دستگاه بردارید.

۵. یک سطل بزرگ جهت تخلیه قرار داده و پوشش تخلیه را بردارید تا آب خارج شود.

۶. بعد از تخلیه آب، پوشش تخلیه را جایگزین کرده و سپس از دستگاه استفاده نمایید.

توجه: این دستگاه آب را تا حدود ۹۰ درجه حرارت می دهد. لطفاً با دقت از دستگاه استفاده نمایید تا دچار حادثه نشوید.

• رعایت اصول بهداشتی :

دستگاه باید با ضد عفونی کننده تهیه شده از داروخانه یا بازار (با توجه به کتابچه راهنمای ضد عفونی کننده) و با آب شستشو شود. (به دستور العمل نظافت و تخلیه مراجعه نمایید). نظافت و ضد عفونی دستگاه به طور معمول باید هر سه ماه یکبار انجام شود.

• برای حذف املاح:

۴ لیتر آب را با ۲۰۰ گرم بلور سیتریک اسید مخلوط کرده و داخل دستگاه بریزید و مطمئن شوید که آب می تواند از شیر آب گرم خارج شود. سپس دستگاه را به جریان برق متصل نمایید و آن را به مدت ۱۰ دقیقه حرارت دهید، پس از ۳۰ دقیقه مایع را تخلیه کرده و آن را دو


سه مرتبه با آب بشویید. این کار معمولاً هر شش ماه یکبار باید انجام گیرد.
برای جلوگیری از آسیب رسیدن به دستگاه، هیچگاه خودتان اقدام به تعمیر نکنید.

و: عیب یابی:

قبل از تماس با نماینده خدمات مجاز بدر موارد زیر را بررسی نمایید :

مشکلات	علت	رفع مشکل
امکان آب گیری از شیرهای خروجی سرد و گرم وجود ندارد	ظرف آب خالی است	ظرف آب را پر کنید
قسمت نگهدارنده ظرف آب نشستی دارد	درب ظرف آب مسدود شده است	درب ظرف آب را بررسی کنید و پلمپ آن را باز کنید
	بیش از حد معمول از آب گرم و سرد استفاده شده است	چند لحظه صبر کنید مجدداً آب گرم و سرد در اختیارتان خواهد بود
دستگاه صدای غیر طبیعی دارد	ظرف آب شکسته است	منبع تغذیه برق، کابل‌های برق و کلید روشن و خاموش دستگاه را کنترل کنید
		ظرف آب را تعویض نمایید
	دستگاه در محل صحیح نصب شده است	دستگاه را روی سطح ثابت و محکم قرار دهید

ز: نصب دستگاه (برای مدل MYL۸۳۶S-B):

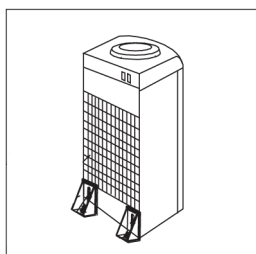


برای جلوگیری از تکان خوردن دستگاه، لطفاً قلاب را بر این اساس نصب نمایید:

۱- پیچ موجود در پایین دستگاه (سمت راست یا چپ) را مطابق شکل باز نمایید.

۲- از پیچ برای درست کردن قلاب پایین (سمت راست یا چپ) دستگاه استفاده نمایید.

۳- یک سوراخ در محل نصب دستگاه، روی زمین یا روی میز درست نمایید.

۴- قلاب را محکم با پیچ روی زمین نصب کرده و پیچ را محکم نمایید.





www.badr.sun.com